

**FUJINON BINOCULAR HYPER-CLARITY**

**HC8x42**

**HC10x42**

## **사용자설명서**

제품을 사용전에 이 설명서를 자세히 읽고, 안전한 장소에 보관 해 주십시오.

## 시작하기 전에

- ① 아래에 나와 있는 모든 기본 제공 액세서리가 들어 있는지 확인하십시오.
- ② "안전 주의 사항"을 읽고 안전하게 사용하십시오.
- ③ 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽으십시오.

## 기본 제공 액세서리

- 목 스트랩
- 아이피스 캡
- 렌즈 캡
- 세척용 천
- 케이스
- 사용 설명서

# 사양

유형	HC8x42	HC10x42
배율	8×	10×
대물 렌즈 직경	42mm	42mm
실시야각	8°	6.5°
1,000m 시야	136m	114 m
최소 초점 거리	2.0m	2.0m
사출 동공	5.3mm	4.2mm
아이릴리프	18mm	16mm
디오프터 조정 (오른쪽 아이피스)	$\pm 4\text{m}^{-1}$	$\pm 4\text{m}^{-1}$
안폭 조정	57~76mm	57~76mm
크기 (L × W × H)	139 × 130 × 54mm	137 × 130 × 54mm
무게 (쌍안경만)	약 786g	약 778g
필터 직경	M46 × 0.75	M46 × 0.75

제품 개선으로 인해 제품 사양이 공지 없이 변경될 수 있습니다.

## 안전 주의 사항

- 이 제품은 안전을 염두에 두고 설계되었으나 다음의 안전 주의 사항을 읽고 준수하시기 바랍니다.
- 언제나 쉽게 확인할 수 있는 곳에 이 설명서를 보관하십시오.

주의! 이 지침을 준수하지 않고 제품을 다루는 경우, 부상을 입을 수 있습니다.  
지침에 따라 사용하지 않을 경우 재산상의 손해가 발생할 수도 있습니다.

## 경고

- **쌍안경을 사용하여 태양을 바라보지 마십시오.**  
태양을 바라볼 경우 실명할 수 있습니다.




- 제품을 떨어트리거나 가격하거나, 불꽃이나 열에 노출하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 제품이 파열될 수 있습니다.
- 제품을 불안정한 곳에 놓지 마십시오. 제품이 기울어지거나 떨어지면 부상을 입을 수 있습니다.
- 걷는 중에 제품을 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 충돌, 낙상 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 안쪽을 조정할 때 손가락이 낄 수 있습니다. 어린이가 이 제품을 사용할 때는 주의 사항을 준수하십시오.
- 제품을 직사광선 아래 두지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
- 장기간 사용하여 아이컵의 성능이 저하되면 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 염증으로 인한 증상이 있을 경우, 의사에게 진료를 받으십시오.
- 어린이가 캡을 삼킨 경우, 즉시 의사에게 진료를 받게 하십시오.
- 비닐봉지와 래핑은 질식 위험이 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오.
- 어떤 경우에도 제품을 분해하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다. 제품을 분해하면 보증이 무효화됩니다.

## 주의 사항


- 제품이 오작동을 일으킬 시, 직접 제품을 수리하려고 시도하지 마십시오. 원 판매자에게 문의하십시오.
- 제품을 떨어트리거나 다른 사고로 인해 파손된 경우, 노출된 부분을 만지지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품에 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.

# 쌍안경 구조

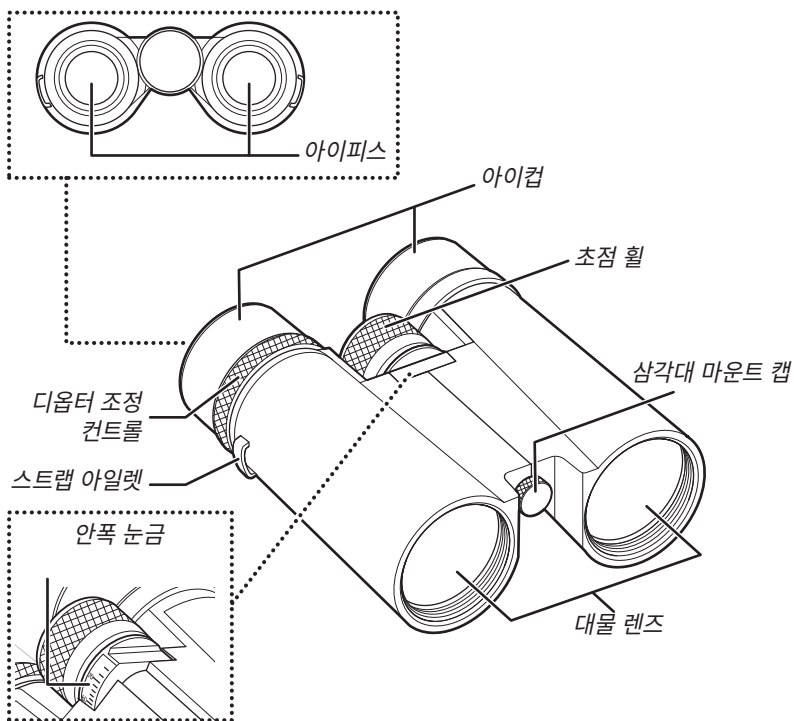

## 목 스트랩 연결


쌍안경과 렌즈에 있는 아일렛을 통과하여 목 스트랩을 끼우고 그림과 같이 고정하십시오.

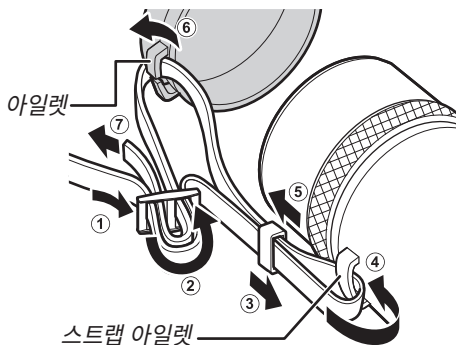

# 쌍안경 사용 방법


## 1 안점 조정

아이컵을 회전하여 눈높이를 조정합니다. 안경을 쓰는 경우 아이컵을 접고 나안인 경우 아이컵을 펼칩니다.

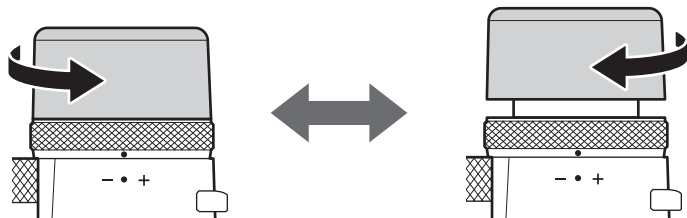


## 2 안폭 조정

그림과 같이 렌즈를 통해 보는 시야가 하나의 원에 겹쳐질 때까지 왼쪽과 오른쪽 배럴을 움직입니다.

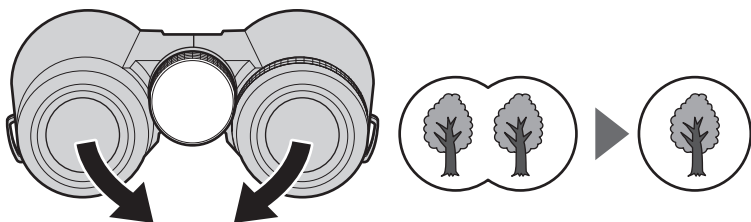

## 3 초점 및 디옵터 조정

왼쪽 눈을 왼쪽 아이피스에 대고 대상에 초점이 맞춰질 때까지 초점 링을 회전합니다. 그런 다음, 오른쪽 눈을 오른쪽 아이피스에 대고 초점 링을 돌리지 않은 채, 대상에 초점이 맞춰질 때까지 디옵터 조정 컨트롤을 회전합니다. 마지막으로 두 눈을 아이피스에 댄 상태에서 대상에 초점이 맞춰져 있는지 확인합니다.

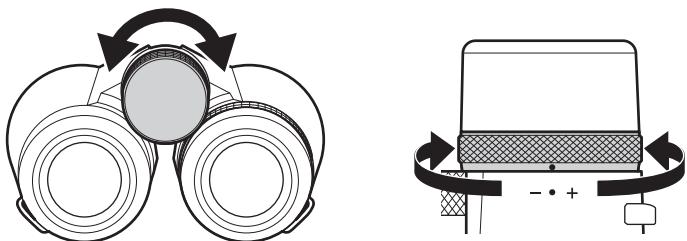

## 사용상의 기타 주의 사항

급격한 온도변화가 있는 곳에 보관하지 마십시오.

- 환기가 잘 되는 장소에 보관하고 고온다습한 장소는 피하십시오.
- 열을 방출하는 전기 기구 근처에 두지 마십시오. 제품이 고장 날 수 있습니다.
- 렌즈에 이물질이 묻은 경우 에어블로워로 렌즈에서 먼지와 오염을 제거하고 깨끗한 천으로 부드럽게 닦으십시오.